Kodak EasyShare Printer Dock 6000

Guía del usuario

Visite Kodak en la World Wide Web en www.kodak.com

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650, EE.UU.
© Eastman Kodak Company, 2003
Kodak e EasyShare son marcas registradas de Eastman Kodak Company.
N/P 6B8312_GLB-es

Vista frontal

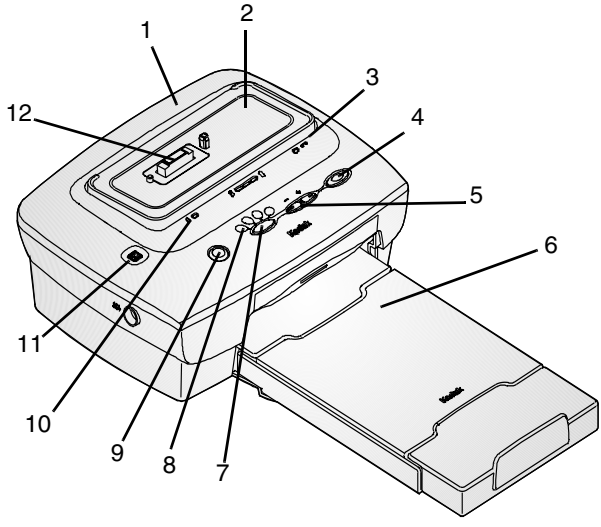

1 Base para impresora
2 Alimentador universal
3 Luz del cartucho de color
4 Botón de impresión
5 Teclas de flecha
6 Bandeja de papel
7 Botón de modo de impresión
8 Luces de modo de impresión
9 Botón de transferencia
10 Luz del papel
11 Botón de proyección de diapositivas
12 Conexión de la cámara

Vista posterior

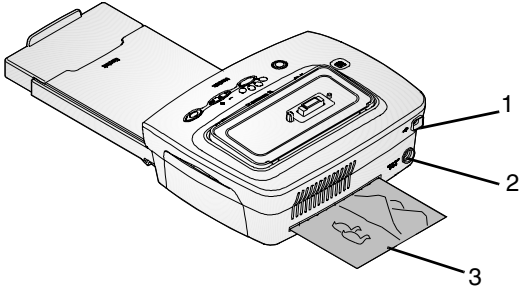

1 Conector USB
2 Conector de alimentación CC
3 Vía del papel

Vistas laterales

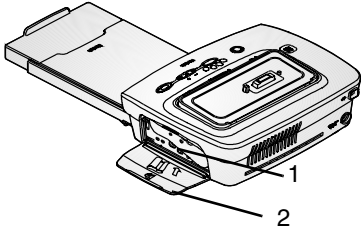

1 Ranura para el cartucho de color
2 Tapa del cartucho de color

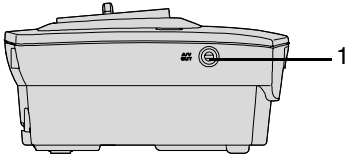

1 Conector de salida A/V

Tabla de contenidos

1 Introducción al uso de la impresora 1
¿Necesita la versión impresa de esta guía con caracteres más grandes? 1
¿Qué puedo hacer con la base para impresora? 1
Contenido del paquete de la impresora 2
Dónde instalar la impresora 3
Conexión de la alimentación 4
Carga del cartucho de color 5
Carga del papel 6
Inserción de la bandeja de papel 7
Luces indicadoras y botones 7

2 Introducción al uso de la cámara 9
Carga de la pila de la cámara 9
Ajuste de la calidad de la imagen 10
Acoplamiento y carga de la cámara 11

3 Impresión sin un ordenador 13
Impresión desde la cámara 13
Eliminación de los bordes perforados en las copias impresas 15
Cancelación de la impresión 15

4 Revisión de fotografías y vídeos 17
Proyección de diapositivas 17
Visualización de fotografías y vídeos en un televisor 19

5 Uso de la impresora con un ordenador 21
Requisitos del sistema 21
Instalación del software 22
Conexión a un ordenador 24
Transferencia de fotografías 26
Impresión desde un ordenador 27
Eliminación de los bordes perforados en las copias impresas 30
Monitor de estado (sólo en Windows) 30
Cancelación de la impresión 31
Pedido de productos 31

6 Cuidado y mantenimiento 33
Cuidados generales 33
Limpieza del cabezal de impresión 34
Atascos de papel 35
Atasco del cartucho de color 36
Limpieza de la impresora 36
De viaje con la impresora 37

7 Solución de problemas 39
Problemas de impresión 39
Problemas en la transferencia de fotografías 46
Luces de estado de la impresora 47

8 Cómo obtener ayuda 51
Enlaces Web útiles 51
Ayuda de esta Guía del usuario 51
Ayuda del software 51
Asistencia telefónica al cliente 52

9 Apéndice 55
Especificaciones de la base para impresora 55
Actualización del software y del firmware 56
Accesorios y productos 57
Notas sobre la seguridad 58
Información sobre normativas 58
Información sobre desecho 58

1 Introducción al uso de la impresora

¿Necesita la versión impresa de esta guía con caracteres más grandes?

Si desea obtener la versión impresa de esta Guía del usuario con caracteres más grandes:

1. Consulte la página de asistencia www.kodak.com/go/printerdock.
2. Bajo Manuals/Guides (Manuales/Guías), View PDF (Ver PDF), haga clic en su idioma para abrir la Guía del usuario.
3. Con la Guía del usuario abierta en un equipo con sistema Windows:
   - En el menú Archivo, seleccione Imprimir.
   - En la ventana de impresión, seleccione Ajustar a la página.

   Con la Guía del usuario abierta en Mac OS X:
   - En el menú Archivo, seleccione Ajustar página.
   - Cambie la escala a 200%.
4. Imprima como de costumbre.

¿Qué puedo hacer con la base para impresora?

Utilice la base Kodak EasyShare Printer Dock 6000 para imprimir fotografías de 102 x 152 mm de gran calidad, con o sin el ordenador.

La base funciona con las cámaras digitales Kodak EasyShare de las series CX/DX 6000 y LS600.

Sin un ordenador, se puede:

- Imprimir fotografías directamente desde la cámara.
- Ver una proyección de diapositivas en un televisor.
- Imprimir desde una proyección de diapositivas en un televisor.
- Cargar el paquete de pilas de la cámara.

Con un ordenador, se puede:

- Transferir fotografías desde la cámara al ordenador.
- Organizar, editar e imprimir fotografías.

Contenido del paquete de la impresora

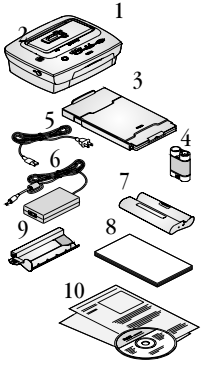

1 Base para impresora
2 Alimentador universal **(instalado)**
3 Bandeja de papel
4 Paquete de pilas recargables Kodak EasyShare Ni-MH *
5 Cable de alimentación de CA
6 Adaptador de CA
7 Cartucho de color de muestra (10 fotografías)
8 Papel fotográfico de muestra (10 unidades)
9 Accesorio de limpieza del cabezal de impresión
10 Paquete de bienvenida, que incluye la Guía del usuario**, la Guía de inicio rápido, una tarjeta de registro y el CD del software de la base Kodak EasyShare Printer Dock 6000

Para comprar accesorios, consulte con un proveedor de productos de Kodak o visite la página www.kodak.com/go/printerdock.

*El paquete de pilas recargables EasyShare Ni-MH debe utilizarse con cámaras digitales EasyShare seleccionadas (consulte Carga de la pila de la cámara, en la página 9). Si la cámara precisa una pila recargable de ion-litio EasyShare, se incluirá con la cámara.

**En algunos países, la Guía del usuario sólo está disponible en CD.

Dónde instalar la impresora

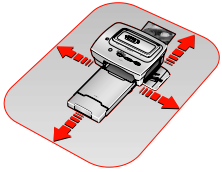

- Deje un espacio de unos 13 cm alrededor de la impresora.
- Coloque la impresora en una superficie lisa, limpia y sin polvo, fuera del alcance de la luz solar directa.
- Asegúrese de que el aire fluya alrededor de la parte superior y posterior de la impresora.
- No coloque la impresora sobre superficies de tela o alfombradas.
- Evite las zonas transitadas o aquellas en las que los conductos de ventilación o las puertas abiertas expongan la impresora y el papel a niveles elevados de polvo y suciedad. Las partículas de polvo en el aire pueden afectar la calidad de la imagen.

Conexión de la alimentación

PRECAUCIÓN:
Utilice solamente el adaptador y el cable de alimentación de CA incluidos con la impresora. Otros adaptadores y cables pueden dañar la cámara, la impresora o el ordenador.

IMPORTANTE: Retire la cámara de la impresora cuando esté conectando el equipo.

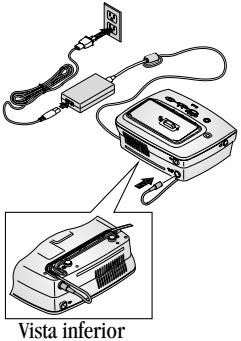

Vista inferior

1. Conecte el cable de alimentación de CA al adaptador y, a continuación, a la parte posterior de la impresora.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

NOTA: Es posible que el cable de alimentación sea diferente al que aparece en la ilustración. Utilice el conector que se ajuste a su tipo de toma de corriente.

3. Introduzca el cable por los canales situados en la parte inferior de la impresora, de manera que el cable no interfiera con el papel.

Carga del cartucho de color

El cartucho de color proporciona las tintas y una capa protectora laminada para imprimir las fotografías.

Con la impresora se incluyen un cartucho de color Kodak y 10 unidades de papel fotográfico de muestra. Para comprar un cartucho de color, un kit de papel fotográfico y otros accesorios, consulte con un proveedor de productos de Kodak o visite el sitio Web www.kodak.com/go/printerdock.

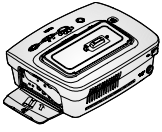

1 Abra la tapa del compartimiento para el cartucho de color ubicada en la parte lateral de la impresora.

2 Retire el protector del cartucho de color empujando el carrete hacia dentro y girando el carrete del cartucho en la dirección de la flecha.

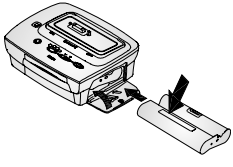

3 Deslice el cartucho de color, con la etiqueta hacia arriba y con la flecha apuntando hacia la impresora, hasta que encaje.

PRECAUCIÓN:
No fuerce el cartucho en la ranura.

4 Cierre la tapa del compartimiento.

Uso y almacenamiento del cartucho de color

- Para obtener impresiones de la mejor calidad, guarde el cartucho en lugares en los que la temperatura no sea mayor de 30° C (85° F).

- Para evitar dejar huellas en el cartucho de color, sujételo por los extremos del carrete.
- Guarde el cartucho de color donde no reciba luz solar directa.

Carga del papel

IMPORTANTE: Para evitar dejar huellas en el papel, sujételo por los extremos o por los bordes perforados.

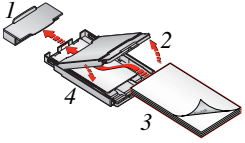

1. Retire el protector de la bandeja de papel. No lo deseche.
2. Levante la cubierta de la bandeja de papel.

PRECAUCIÓN:
Utilice la línea indicadora de límite superior en el interior de la bandeja como guía para evitar colocar demasiado papel. No coloque más de 25 hojas. No cargue papel en el que ya se han separado los bordes perforados. Utilice solamente el cartucho de color de Kodak y el kit de papel fotográfico PH-40. No utilice papel para inyección de tinta.

3. Cargue un kit de papel (20 hojas) en la bandeja de papel, con el logotipo de Kodak hacia abajo.
4. Cierre la cubierta de la bandeja de papel.

Inserción de la bandeja de papel

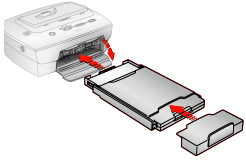

1. Abra la tapa de la bandeja de papel.
2. Deslice la bandeja de papel hasta que encaje.
3. Retire el protector en la parte delantera de la bandeja de papel para recoger las copias impresas.

Uso y almacenamiento del papel

- No toque la parte brillante del papel.
- Guarde el papel donde no reciba luz solar directa.

Luces indicadoras y botones

Las luces y botones de la impresora indican el estado de la impresora y de la cámara, así como las opciones de impresión de acuerdo con la configuración de la cámara. Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte Luces de estado de la impresora, en la página 47.

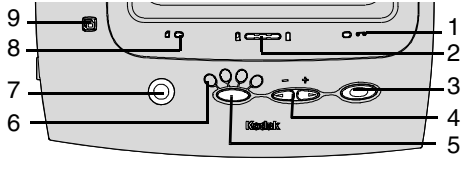

	Luces/Botones	Función:
1	Luz del cartucho	Indica que es necesario sustituir el cartucho de color.

	Luces/Botones	Función:
2	Luz de la pila	Indica los niveles de la carga de la pila, para las pilas recargables.
3	Botón de impresión	Sirve para imprimir fotografías directamente desde la cámara (sin ordenador).
4	Teclas de flecha	Sirven para seleccionar el número de copias que se desea imprimir. Se utilizan para navegar por las fotografías en los modos Imprimir actual, Imprimir etiquetada, Imprimir todo e Imprimir diapositivas.
5	Botón de modo de impresión	Sirve para seleccionar los modos de impresión disponibles (actual, etiquetada, todo e índice).
6	Luces de modo de impresión	Indican la selección de impresión (actual, etiquetada, todo e índice).
7	Botón de transferencia	Sirve para transferir fotografías a un ordenador.
8	Luz del papel	Indica que la bandeja de papel está vacía o atascada.
9	Botón de proyección de diapositivas	Sirve para iniciar una proyección de diapositivas en un televisor o en la pantalla de la cámara.

2 Introducción al uso de la cámara

Carga de la pila de la cámara

NOTA: El paquete de pilas se entrega descargado. Necesita cargarse completamente antes de utilizar la cámara.

¿Qué pilas se debe utilizar?

IMPORTANTE: *La impresora sólo carga el paquete de pilas recargable Ni-MH y la pila recargable de ion-litio (incluida con algunas cámaras) Kodak EasyShare. No se cargará ningún otro tipo de pilas (recargables o no).*

Si la cámara viene con:	**Instale este paquete recargable en la cámara:**
Pilas no recargables: CRV3 Litio, 3 V o 2, AA 1,5 V	Paquete de pilas recargables Ni-MH incluido con la impresora. **Ni-MH recargable**

Si la cámara viene con una pila recargable de ion-litio:

Instale la pila **recargable de ion-litio** en la cámara.



Ion-litio, 1050 mAh

o

Ion-litio, 1700 mAh

No utilice el paquete de pilas Ni-MH incluido con la base para impresora.

Ajuste de la calidad de la imagen

La base para impresora utiliza la opción Óptima (3:2) para imprimir fotografías. Para aprovechar la relación de aspecto y asegurarse de que las fotografías no aparezcan cortadas al imprimirse, configure la calidad de las fotografías en la cámara de la siguiente manera.

Óptima (3:2) ★★★

Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener detalles sobre el ajuste de la calidad de imagen.

Acoplamiento y carga de la cámara

Al acoplar la cámara, se pueden imprimir fotografías directamente desde la cámara, transferir fotografías de la cámara al ordenador y cargar la pila de la cámara.

1 Asegúrese de que la pila se encuentra instalada en la cámara. Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener información.



2 Localice el conector en la parte inferior de la cámara.

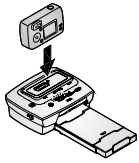

3 Acople la cámara en la base para impresora y empuje para encajar los conectores.

La carga se inicia cuando la cámara se apaga automáticamente. Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener información.

La cámara recibirá energía desde la base para impresora en lugar de la pila.

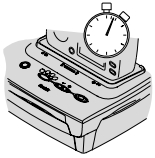

- El paquete de pilas recargable Ni-MH y las pilas recargables de ion-litio Kodak EasyShare necesitan entre 2,5 y 3,0 horas para cargarse por completo.
- Una vez que se ha cargado la pila, deje la cámara conectada a la base para impresora para mantener la carga completa.

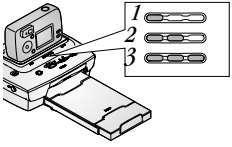

- Las tres luces de carga verdes indican el estado de la carga (consulte Luces de estado de la impresora, en la página 47).
  1 La pila tiene menos de media carga.
  2 La pila tiene más de media carga.
  3 La pila está completamente cargada.

3 Impresión sin un ordenador

Impresión desde la cámara

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de CA se encuentra conectado y de que se han cargado el cartucho de color y el papel (consulte el capítulo 1, Introducción al uso de la impresora).
2. Tome una fotografía con la cámara.
3. Acople la cámara a la base para impresora (consulte el capítulo 2, Introducción al uso de la cámara).

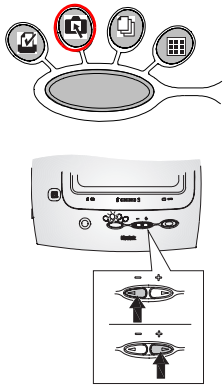

4. En la base para impresora, pulse el botón para seleccionar los modos de impresión:

   Etiquetadas —Imprime las fotografías seleccionadas para con el menú Compartir de la cámara.

   Actuales —Imprime las fotografías que aparecen en la pantalla de la cámara. Utilice las teclas de flecha de la base para impresora para seleccionar una fotografía.

   Todas —Imprime todas las fotografías que se encuentran en la memoria interna de la cámara y en la tarjeta de memoria.

   Índice —Imprime un índice de todas las fotografías que se encuentran en la memoria interna de la cámara y en la tarjeta de memoria.

5 Pulse el botón de impresión .

La pantalla de copias aparece en la cámara cuando el modo seleccionado está resaltado en la base para impresora.

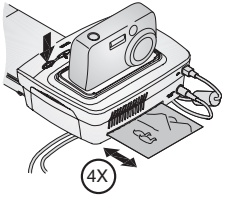

Utilice las teclas de flecha de la base para impresora para seleccionar el número de copias que desea imprimir y, a continuación, vuelva a pulsar el botón de impresión.

Comienza la impresión. El papel circula cuatro veces antes de que salga la copia impresa. En cada uno de los tres primeros ciclos se imprime una capa de color (cian, amarillo y magenta). En el cuarto ciclo se imprime una capa clara que protege y conserva la calidad de la imagen.

PRECAUCIÓN:

Espere a que la impresión haya finalizado antes de retirar las copias impresas, la bandeja de papel o la cámara. De lo contrario, se pueden producir problemas en la alimentación o atascos de papel y se puede dañar la impresora.

Eliminación de los bordes perforados en las copias impresas

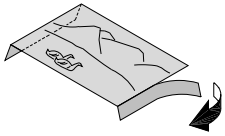

1. Doble los bordes laterales hacia el lado no impreso del papel.
2. Retire cada borde perforado y deséchelo.

Cancelación de la impresión

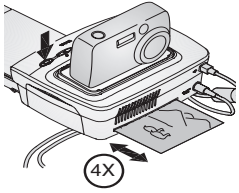

- Mantenga pulsado el botón de impresión durante 2 segundos.

  El trabajo de impresión se cancela inmediatamente y el papel se expulsa a la bandeja. Si se cancela una impresión durante el cuarto ciclo (capa clara), la copia se expulsará una vez finalizada.

4 Revisión de fotografías y vídeos

Para ver fotografías y vídeos almacenados en la cámara:

1. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado a la base para impresora (consulte Conexión de la alimentación, en la página 4).
2. Acople la cámara Kodak EasyShare a la base para impresora (consulte Acoplamiento y carga de la cámara, en la página 11).
3. Pulse las teclas de flecha de la impresora para desplazarse por las fotografías y los vídeos de la cámara.

Proyección de diapositivas

Utilice la proyección de diapositivas para revisar automáticamente fotografías y vídeos, y verlos en una pantalla de televisión (consulte Visualización de fotografías y vídeos en un televisor, en la página 19).

1. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado a la base para impresora (consulte Conexión de la alimentación, en la página 4).
2. Acople la cámara Kodak EasyShare a la impresora (consulte Acoplamiento y carga de la cámara, en la página 11).
3. Pulse el botón de proyección de diapositivas .

   Las fotografías y los vídeos se muestran en el orden en el que se tomaron. La proyección de diapositivas concluye cuando aparece "Fin" en la pantalla.

   - Para navegar manualmente por las fotografías y los vídeos durante la proyección de diapositivas, pulse las teclas de flecha de la base para impresora.

- Para seleccionar imágenes con el fin de imprimirlas durante la proyección de diapositivas, pulse el botón de impresión y seleccione el número de copias que desea imprimir.

IMPORTANTE: *Si decide cancelar la impresión de la copia después de haber pulsado el botón de impresión, seleccione 0 en la pantalla de copias antes de reanudar la proyección de diapositivas.*

- Para reanudar la proyección de diapositivas, pulse de nuevo el botón de impresión o pulse el botón de proyección de diapositivas. Si no se pulsa ningún botón, la proyección de diapositivas se reanudará automáticamente al cabo de unos instantes.
- Para cancelar la proyección de diapositivas mantenga pulsado el botón de proyección de diapositivas hasta que aparezca "Fin" en la pantalla.

Al concluir la proyección de diapositivas, se imprimen todas las fotografías seleccionadas.

Cambio del intervalo de proyección de diapositivas

Utilice la configuración de la cámara Kodak EasyShare para modificar el tiempo de visualización de las diapositivas en la proyección. Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener información.

Repetición continua de proyección de diapositivas

Al activar la reproducción continua en la cámara Kodak EasyShare, la proyección de diapositivas se repite indefinidamente. Consulte la Guía del usuario de la cámara para obtener información.

- Para cancelar la proyección de diapositivas, mantenga pulsado el botón de proyección de diapositivas hasta que aparezca "Fin" en la pantalla.

Visualización de fotografías y vídeos en un televisor

Puede ver fotografías y vídeos en un televisor, en el monitor de un ordenador o en cualquier dispositivo que esté equipado con una entrada de vídeo. Es posible que la calidad de las imágenes no sea tan buena en un televisor como en el monitor de un ordenador o en las copias impresas.

Es necesario un cable A/V para conectar el equipo a un televisor. Utilice el cable A/V que se incluye con la cámara Kodak EasyShare. Para comprar un cable por separado, consulte con un proveedor de productos de Kodak o visite la página www.kodak.com/go/printerdock.

Se necesita al menos una imagen fija o un vídeo en la cámara para poder ver la imagen en el televisor.

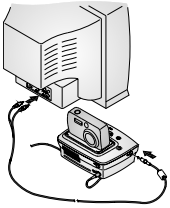

1. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado a la base para impresora (consulte Conexión de la alimentación, en la página 4).
2. Conecte el cable A/V desde el conector A/V de la base para impresora al conector de entrada de vídeo del televisor.
3. Encienda el televisor y sintonice un canal de vídeo.

   Consulte la Guía del usuario del televisor para obtener información.

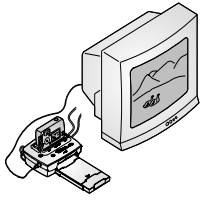

4 Acople la cámara Kodak EasyShare a la base para impresora (consulte Acoplamiento y carga de la cámara, en la página 11).

5 Pulse el botón de proyección de diapositivas.

La pantalla de la cámara se apaga y la pantalla del televisor funciona como si fuera la de la cámara. Si no aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor, consulte el capítulo 7, Solución de problemas.

- Para navegar manualmente por las fotografías y los vídeos durante la proyección de diapositivas, pulse las teclas de flecha de la base para impresora.

Para obtener más información, consulte Proyección de diapositivas, en la página 17.

5 Uso de la impresora con un ordenador

Requisitos del sistema

Ordenadores con sistema Windows

- Ordenador personal con el sistema operativo Windows 98, 98SE, ME, 2000* o XP*
- Procesador 233 MHz o superior
- 64 MB de RAM (128 MB para Windows XP)
- 200 MB de espacio disponible en disco duro
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB integrado
- Monitor en color con una resolución mínima de 800 x 600 píxeles; se recomienda Color de alta densidad (16 bits) o Color verdadero (24 bits)
- Acceso a Internet para adquirir productos en línea

Mac OS X

- Power Mac G3, G4, G4 Cube; iMac Powerbook G3, G4; iBook
- Mac OS 10.1.5*, como mínimo
- 128 MB de RAM disponible
- 200 MB de espacio disponible en disco duro
- Unidad de CD-ROM
- Puerto USB integrado

- Monitor en color con una resolución mínima de 800 x 600 píxeles; preferentemente miles o millones de colores
- Acceso a Internet para adquirir productos en línea y para descargar software

* Se necesitan privilegios de Administrador para instalar software en estos sistemas.

Instalación del software

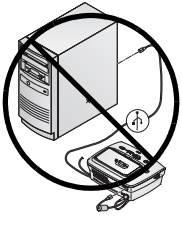

PRECAUCIÓN:
No instale el software de la base Kodak EasyShare Printer Dock 6000 mientras la base para impresora esté conectada al ordenador. Podría ocasionar que el software no se cargue correctamente. Si la base para impresora está conectada, desconéctela antes de continuar.

NOTA: Para obtener más información sobre la instalación del software, consulte el archivo Léame del CD del software de la base Kodak EasyShare Printer Dock 6000.

En un ordenador con sistema Windows:

1. Cierre todas la aplicaciones de software abiertas en el ordenador.
2. Introduzca el CD del software Kodak EasyShare Printer Dock 6000 en la unidad de CD.
3. Cargue el software:
   a. Si no aparece una ventana de instalación, seleccione Ejecutar en el menú Inicio y escriba: **d:\setup.exe** (donde **d** corresponde a la letra de la unidad que contiene el CD).

b Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Utilice los menús del programa de instalación para seleccionar un idioma. Si el sistema se lo indica, reinicie el ordenador una vez finalizada la instalación.

El software Kodak EasyShare Printer Dock 6000 se habrá agregado al ordenador.

En Mac OS X:

1 Cierre todas la aplicaciones de software abiertas en el ordenador.

2 Introduzca el CD del software Kodak EasyShare Printer Dock 6000 en la unidad de CD.

3 Instale el software:

a Pulse dos veces el icono de CD en el escritorio y, a continuación, pulse dos veces en el icono del programa de instalación de Kodak PD6000.

b Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Utilice los menús del programa de instalación para seleccionar un idioma. Cuando el sistema se lo indique, reinicie el ordenador.

c Abra la ventana del Finder y pulse el botón Aplicaciones. Si no encuentra el botón Aplicaciones, abra la carpeta Aplicaciones en la unidad operativa.

d Abra la carpeta de utilidades y, a continuación, pulse dos veces Centro de Impresión.

e En la ventana Lista de impresoras, pulse el botón Añadir impresora.

f Seleccione Kodak PD6000 y pulse Añadir.

El software Kodak EasyShare Printer Dock 6000 se habrá agregado al ordenador.

Desinstalación

En un ordenador con sistema Windows:

1 En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Panel de control.

2 Pulse dos veces Agregar o quitar programas.

3 Seleccione el programa Kodak PD6000 y pulse Quitar. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si el sistema se lo solicita, reinicie el ordenador.

4 En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras.

5 Pulse con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora Kodak PD6000 y, a continuación, seleccione Eliminar.

6 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. **Para Windows 2000 o Windows XP, siga con el próximo paso. En caso contrario, deténgase aquí.**

7 En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras.

8 En el menú Archivo, seleccione Propiedades del servidor y, a continuación, la ficha Controladores.

9 Seleccione Kodak PD6000 y pulse Quitar.

10 Pulse Aceptar una vez que haya finalizado.

En Mac OS X:

1 Pulse dos veces en la unidad operativa de su sistema.

2 Seleccione Biblioteca y, a continuación, Impresoras.

3 Abra la carpeta Kodak y pulse dos veces el programa de desinstalación de Kodak PD6000. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Conexión a un ordenador

Es necesario un cable USB para establecer una conexión con un ordenador. Utilice el cable USB que se incluye con la cámara Kodak EasyShare. Para comprar un cable por separado, consulte con un proveedor de productos de Kodak o visite la página Web www.kodak.com/go/printerdock.

PRECAUCIÓN:
Asegúrese de que la cámara NO se encuentre conectada a la base para impresora al conectarla al ordenador.

1 Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a la base para impresora (consulte Conexión de la alimentación, en la página 4), y de que el software Kodak EasyShare Printer Dock 6000 esté instalado en el ordenador (consulte Instalación del software, en la página 22).

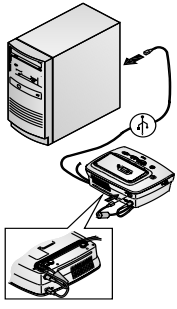

2 Enchufe el extremo del cable USB etiquetado como ⇕ en el puerto USB del ordenador. Consulte la documentación del ordenador para obtener información.

3 Enchufe el otro extremo del cable USB en el conector USB cuadrado ubicado en la parte posterior de la base para impresora.

4 Introduzca el cable por el canal situado en la parte inferior de la base de manera que no interfiera en la vía del papel.

Transferencia de fotografías

Se pueden transferir fotografías directamente desde la cámara Kodak EasyShare al ordenador (consulte la Guía del usuario de la cámara), o bien a través de la base para impresora acoplando primero la cámara.

1. Asegúrese de que el software Kodak EasyShare Printer Dock 6000 esté instalado (consulte Instalación del software, en la página 22) y de que la impresora se encuentre conectada al ordenador (consulte Conexión a un ordenador, en la página 24).
2. Acople la cámara a la impresora (consulte Acoplamiento y carga de la cámara, en la página 11).
3. Pulse el botón de transferencia de la impresora.

   Aparecerá una unidad nueva correspondiente a la base para impresora y el software Kodak EasyShare se iniciará en el ordenador (si está instalado).
4. Utilice el software Kodak EasyShare para transferir fotografías desde la base para impresora al ordenador.

   La luz de transferencia de la base parpadea en verde durante la transferencia de fotografías. La carga se suspende durante la transferencia.

   Consulte la Guía de inicio rápido de la cámara o la ayuda del software Kodak EasyShare para obtener información sobre cómo instalar y utilizar el software.

NOTA: Si el software Kodak EasyShare no está instalado, se pueden realizar transferencias desde la base para impresora al ordenador copiando fotografías desde la unidad de impresora recién establecida hasta el disco duro del ordenador. Consulte la documentación del ordenador para obtener información.

Impresión desde un ordenador

Para imprimir se recomienda el uso del software Kodak EasyShare incluido con la cámara Kodak EasyShare. Este software permite aprovechar una gran variedad de funciones, como la mejora del color, la reducción del efecto "ojos rojos", la organización de fotografías y mucho más.

Consulte la Guía de inicio rápido de la cámara o la ayuda del software Kodak EasyShare para obtener información acerca del uso de este software.

Si no hay ninguna fotografía en el ordenador, utilice la base para impresora para transferir fotografías desde la cámara antes de imprimirlas (consulte Transferencia de fotografías, en la página 26).

Impresión mediante el software Kodak EasyShare

1. Asegúrese de que el software Kodak EasyShare Printer Dock 6000 esté instalado (consulte Instalación del software, en la página 22) y de que la impresora se encuentre conectada al ordenador (consulte Conexión a un ordenador, en la página 24).
2. Configure los valores del software Kodak EasyShare de la siguiente manera:

   En un ordenador con sistema Windows:

   Tamaño del papel: (102 x 152 mm (4,0 x 6,0 pulgadas)

   Tipo de papel Kodak: Otros

   Diseño de impresión: Tamaño completo

   Fotografía en tamaño de impresión: Rellenar

   Activar One-Touch to Better Pictures: No

   En Mac OS X:

   Formato para: Kodak PD6000

   Tamaño del papel: Papel fotográfico

   Diseño de impresión: Tamaño completo

   Fotografía en tamaño de impresión: Rellenar

   Activar One-Touch to Better Pictures: No

3 Modifique otros valores que sean necesarios.

4 En la pantalla Impresión en casa, pulse Imprimir.

Impresión con otras aplicaciones

1 Asegúrese de que el software Kodak EasyShare Printer Dock 6000 esté instalado (consulte Instalación del software, en la página 22) y de que la base para impresora se encuentre conectada al ordenador (consulte Conexión a un ordenador, en la página 24).

2 Abra las fotografías que desea imprimir en la aplicación desde la que desea imprimir.

3 Acceda a los parámetros de impresión seleccionando Imprimir o Configurar página en el menú Archivo, dependiendo de la aplicación y del sistema operativo.

4 Asegúrese de que Kodak PD6000 es la impresora seleccionada y de que el tamaño del papel en Windows sea 102 x 152 mm (4 x 6 pulgadas). En Mac OS X, asegúrese de que el tamaño del papel sea para papel fotográfico.

5 Modifique cualquier otro valor si es necesario y, a continuación, pulse Aceptar o Imprimir. Dependiendo de la aplicación y del sistema operativo, es posible que tenga que regresar al menú principal y seleccionar Imprimir en el menú Archivo.

Modo de color Kodak

El software Kodak EasyShare Printer Dock 6000 proporciona dos opciones de modo de color Kodak:

Natural: para obtener copias claras sin ningún ajuste de color.

Mejorado: para obtener colores más intensos y vivos en las fotografías (opción predeterminada).

Para cambiar el modo de color Kodak:

En Windows 2000/XP:

1 En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras.

2 Pulse con el botón derecho del ratón el icono de la impresora Kodak PD6000 y, a continuación, seleccione Preferencias de impresión.

3 Pulse el botón Opciones avanzadas.

4 En Opciones de documento, seleccione Características de la impresora y, a continuación, Modo de color Kodak.

5 Seleccione Natural o Mejorado y pulse Aceptar.

6 Pulse Aceptar al finalizar.

En Windows 98/ME:

1 En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras.

2 Pulse con el botón derecho del ratón el icono de la impresora Kodak PD6000 y, a continuación, seleccione Propiedades.

3 Seleccione la ficha Opciones de impresora.

4 En Control del color, seleccione Natural o Mejorado.

5 Pulse Aceptar al finalizar.

En Mac OS X:

Asegúrese de que Kodak PD6000 está seleccionada como la impresora actual.

1 Desde el menú Archivo de una aplicación, seleccione Imprimir.

2 Utilice ▲/▼ para desplazarse por los paneles disponibles y seleccione Color.

3 Seleccione Color Kodak.

4 Seleccione Natural o Mejorado.

5 Pulse OK al finalizar.

Eliminación de los bordes perforados en las copias impresas

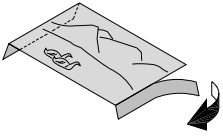

1. Doble los bordes laterales hacia el lado no impreso del papel.
2. Retire cada borde perforado y deséchelo.

Monitor de estado (sólo en Windows)

El icono del monitor de estado de Kodak EasyShare Printer Dock 6000 aparece en la barra de tareas de Windows, en la esquina inferior derecha de la pantalla del ordenador. El monitor de estado proporciona información acerca del estado de la impresora y el trabajo de impresión que se esté procesando, y permite realizar pedidos de productos y accesorios en línea.

Pulse con el botón derecho del ratón el icono del monitor de estado para seleccionar una de las siguientes opciones:

Abrir Monitor de estado: muestra el estado de la impresora y del trabajo de impresión. También se puede cancelar el trabajo de impresión (consulte Cancelación de la impresión, en la página 31) y realizar pedidos de productos en línea.

Quitar icono de la barra de tareas: elimina permanentemente el icono del monitor de estado de la barra de tareas (se puede añadir de nuevo volviendo a instalar el software).

Acerca del Monitor de estado Kodak: muestra la versión del monitor de estado de Kodak EasyShare Printer Dock 6000.

Salir:desactiva temporalmente el monitor de estado. El icono aparecerá de nuevo al reiniciar Windows.

Cancelación de la impresión

En un ordenador con sistema Windows:

1. En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras.
2. Pulse dos veces el icono de la impresora Kodak PD6000 .
3. Seleccione el trabajo de impresión que desea cancelar.
4. Seleccione Documento y, a continuación, Cancelar.

NOTA: Se puede cancelar el trabajo de impresión actual utilizando el monitor de estado (consulte Monitor de estado (sólo en Windows)).

En Mac OS X:

1. En el Centro de Impresión, pulse dos veces el icono de la impresora Kodak PD6000.
2. Pulse el trabajo que desea cancelar y seleccione Suprimir.

Pedido de productos

Para conocer toda la gama de accesorios y productos de Kodak, consulte con un proveedor local de productos de Kodak o visite el sitio Web www.kodak.com/go/printerdock.

Además, puede realizar pedidos en línea de productos para la impresora mediante el software Kodak EasyShare Printer Dock 6000.

En un ordenador con sistema Windows:

1. En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, Impresoras.
2. Pulse con el botón derecho el icono de la impresora PD6000 y, a continuación, seleccione, Preferencias de impresión (en Windows 2000/XP) o Propiedades (en Windows 98/ME).
3. Seleccione la ficha Acerca de.
4. Pulse Solicitar consumibles.
5. Pulse Aceptar al finalizar.

NOTA: También se pueden realizar pedidos pulsando dos veces el icono del monitor de estado en la barra de tareas (consulte Monitor de estado (sólo en Windows), en la página 30).

En Mac OS X:

1 Desde el menú Archivo de una aplicación, seleccione Imprimir.

2 Utilice ▲/▼ para desplazarse por los paneles disponibles y seleccione Compatibilidad con la impresora.

3 Pulse Solicitar consumibles.

6 Cuidado y mantenimiento

Cuidados generales



- Evite que la impresora, los accesorios y los productos queden expuestos a temperaturas extremas, humedad y luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- Apoye la base para impresora y la bandeja en una superficie lisa y nivelada. No obstruya las aberturas de ventilación.
- Evite la obstrucción de la parte posterior de la impresora y de la salida de la bandeja de papel.
- Mantenga los cables de alimentación y el cable USB alejados de la vía del papel.
- Mantenga la impresora limpia.
- Mantenga la zona alrededor de la impresora limpia.
- Proteja la impresora del humo de tabaco, el polvo, la arena y derrames de líquidos.
- Evite colocar objetos encima de la impresora.

Limpieza del cabezal de impresión

Limpie el cabezal de impresión cuando las copias impresas muestren líneas, franjas, o rayas. El accesorio de limpieza del cabezal de impresión se puede utilizar varias veces, pero se debe cambiar cuando la almohadilla limpiadora esté gastada o ya no limpie correctamente. Se pueden adquirir accesorios de limpieza de repuesto en el sitio Web www.kodak.com/go/printerdock.

Utilice el accesorio de limpieza del cabezal de impresión para limpiar el cabezal de impresión.

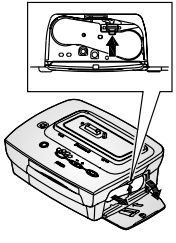

1 Desconecte el cable de alimentación.

2 Abra la tapa del compartimiento del cartucho de color.

3 Empuje hacia arriba la palanca verde y retire el cartucho de color.

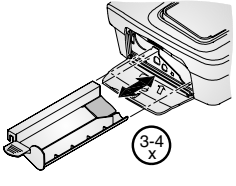

4 Introduzca la herramienta de limpieza, con la almohadilla blanca hacia arriba, en la ranura del cartucho de color.

IMPORTANTE: *No toque ni retire la almohadilla limpiadora blanca del accesorio de limpieza. El accesorio de limpieza sólo se puede introducir de una forma. No lo fuerce en la ranura.*

5 Vuelva a introducirlo y a retirarlo al menos 3 ó 4 veces.

6 Vuelva a instalar el cartucho de color (consulte Carga del cartucho de color, en la página 5).

7 Cierre la tapa del compartimiento del cartucho de color.

Atascos de papel

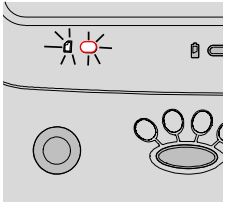

❍ Si se produce un atasco de papel, la luz del papel se ilumina en rojo (consulte Luces indicadoras y botones, en la página 7).

PRECAUCIÓN:
No fuerce el papel al retirarlo para solucionar el problema.

1 Retire la bandeja de papel.La impresora se restablecerá y podrá retirar el papel.

2 Desconecte el cable de alimentación, espere 5 segundos y, a continuación, vuelva a conectarlo.

3 La impresora se restablecerá y podrá retirar el papel si no sale automáticamente.

4 Vuelva a colocar la bandeja de papel.

5 Pulse el botón de impresión de la base para impresora para reiniciar el trabajo de impresión.

Atasco del cartucho de color

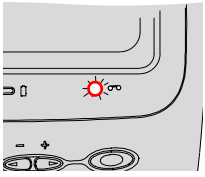

- Si se produce un atasco del cartucho de color, la luz del cartucho parpadeará en rojo.

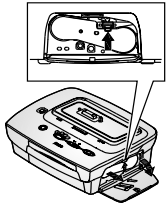

1. Abra la tapa del compartimiento del cartucho de color.
2. Empuje hacia arriba la palanca verde y retire el cartucho.

3. Retire el protector del cartucho de color empujando el carrete hacia dentro y girando el carrete del cartucho en la dirección de la flecha.
4. Vuelva a instalar el cartucho de color (consulte Carga del cartucho de color, en la página 5).

Limpieza de la impresora

PRECAUCIÓN:
No utilice productos abrasivos o químicos corrosivos para limpiar cualquier parte de la base para impresora. Desenchufe la base para impresora antes de limpiarla.

Limpie el exterior de la base para impresora y la bandeja de papel con un paño seco y que no desprenda fibras.

De viaje con la impresora

IMPORTANTE: *Proteja la impresora, los accesorios y los productos de temperaturas extremas durante el transporte.*

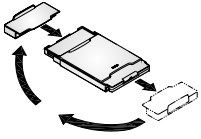

1. Desconecte el cable de alimentación y retire todos los cables.
2. Retire la bandeja de papel de la base impresora y cierre la tapa.
3. Proteja el papel retirando el protector de la parte frontal de la bandeja de papel y colocándolo en la parte posterior de la bandeja.
4. Para volver a embalar la base para impresora, utilice el embalaje original o la bolsa de viaje opcional de la impresora. Consulte con un proveedor de productos de Kodak o visite la página www.kodak.com/go/printerdock.

7 Solución de problemas

Este capítulo contiene información de ayuda acerca de la base para impresora.

Para obtener actualizaciones o información sobre cómo solucionar problemas, visite nuestro sitio Web en www.kodak.com/go/printerdock.

Problemas de impresión

Impresión		
Problema	**Causa**	**Acción/Solución**
El papel no se introduce correctamente o arrastra varias hojas.	Hay demasiado papel en la bandeja de papel o el papel no se ha cargado correctamente.	Vuelva a cargar el papel (página 6), utilizando 25 hojas como máximo.
	La bandeja de papel no está bien instalada.	Instale de nuevo la bandeja de papel (página 6).
El papel se detiene en la mitad del proceso de impresión, las luces del papel o del cartucho se iluminan.	El papel está atascado.	Solucione el atasco de papel (página 35).
	El cartucho de color está atascado.	Solucione el atasco en el cartucho (página 36).

Impresión		
Problema	**Causa**	**Acción/Solución**
El papel se detiene antes de que finalice el proceso de impresión.	Es posible que los bordes perforados se hayan separado, produciendo la alimentación incorrecta del papel.	Retire la bandeja de papel y asegúrese de que los bordes perforados no se hayan separado. Vuelva a cargar la bandeja con papel nuevo si es necesario (página 6).
La impresión aparece rayada a lo largo de la copia.	Es posible que sea necesario limpiar el cabezal de impresión.	Limpie el cabezal de impresión (página 34).
	El papel puede tener polvo o suciedad.	Retire el papel sucio.
La impresión se ve muy clara o aparece en blanco.	El cartucho de color no está instalado correctamente.	Vuelva a instalar el cartucho (página 5).
	El cartucho de color está vacío.	Instale un cartucho de color nuevo (página 5).
	El papel se ha cargado al revés.	Vuelva a cargar el papel con la cara de impresión hacia arriba y el logotipo de Kodak hacia abajo (página 6).
	Se ha cargado un papel incorrecto.	Utilice solamente el cartucho de color de Kodak y el kit de papel fotográfico PH-40.
La impresión aparece borrosa.	Había huellas dactilares en la cara de impresión antes de imprimir.	Sujete el papel por los extremos o por los bordes perforados.

Impresión		
Problema	**Causa**	**Acción/Solución**
La impresión aparece moteada.	El papel puede tener polvo o suciedad.	Retire el papel sucio.
La impresión aparece oscura.	La imagen capturada es demasiado oscura.	Intente volver a sacar la fotografía en mejores condiciones de luz o modifique la compensación de exposición de la cámara.
		Edite la fotografía utilizando el ordenador y el software Kodak EasyShare.
	Temperatura elevada del cabezal de impresión.	Asegúrese de que la impresora no reciba luz solar directa y que no esté funcionando en un entorno donde la temperatura sea muy elevada. Deje que la impresora se enfríe durante 5 minutos.
	Es posible que las aberturas de ventilación estén bloqueadas o sucias.	Compruebe que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas ni sucias (página 3).
Las fotografías aparecen cortadas.	La relación de aspecto de la cámara es (4:3).	Configure la cámara para que utilice la opción Óptima (3:2). Ajuste las fotos cortadas utilizando el ordenador y el software Kodak EasyShare.

Impresión		
Problema	**Causa**	**Acción/Solución**
No ocurre nada al intentar imprimir.	El cable de alimentación CA no está correctamente conectado.	Compruebe las conexiones (página 4) y vuelva a intentarlo.
	La bandeja de papel no está bien instalada.	Retire la bandeja de papel, compruebe que el papel se ha cargado correctamente y vuelva a instalarla (página 6).
	La bandeja de papel está vacía.	Compruebe que se enciende la luz del papel y, a continuación, cargue el papel (página 6).
	El cartucho de color no está instalado correctamente.	Vuelva a instalar el cartucho (página 5).
	El cartucho de color está vacío.	Compruebe que se enciende la luz del cartucho de color y, a continuación, instale un cartucho de color nuevo (página 5).
...desde la cámara.	La cámara no está acoplada a la base para impresora, o bien no está acoplada correctamente.	Vuelva a colocar la cámara en la impresora (página 11) e inténtelo de nuevo.
	No hay ninguna fotografía en la cámara.	Compruebe la memoria interna de la cámara y la tarjeta de memoria.

Impresión		
Problema	**Causa**	**Acción/Solución**
...desde el ordenador.	El cable USB no está bien conectado.	Compruebe las conexiones (página 24) y vuelva a intentarlo.
	El trabajo de impresión se encuentra en pausa o retenido en la cola de impresión.	Acceda al menú de impresión del sistema. Asegúrese de que la opción de pausa de impresión no se encuentre activada.
	El programa de monitorización de la pila u otro software similar se ejecuta constantemente.	Cierre dicho programa antes de iniciar el software de Kodak.
	El ordenador está transfiriendo imágenes.	Espere unos instantes y, a continuación, intente imprimir desde el ordenador.
	El ordenador no detecta la impresora o la cámara.	1 Concluya el trabajo de impresión actual (si se encuentra en modo autónomo). 2 Concluya la proyección de diapositivas (si se está ejecutando). 3 Compruebe las conexiones (página 24) y vuelva a intentarlo.

Impresión		
Problema	**Causa**	**Acción/Solución**
...desde el ordenador (continuación).	Hay demasiadas aplicaciones abiertas en el ordenador.	1 Desconecte el cable USB de la base para impresora (página 24). 2 Cierre todas las aplicaciones de software. 3 Vuelva a conectar el cable USB (página 24) a la base para impresora.
	Algunas aplicaciones de administración avanzada de energía en equipos portátiles desconectan los puertos para reducir el consumo de la pila.	Consulte la sección sobre administración de la energía en la Guía del usuario de su ordenador portátil para desactivar esta función.
	El software no está instalado completamente, o bien está mal instalado en el ordenador.	1 Desconecte el cable USB de la base para impresora. 2 Cierre todas las aplicaciones de software. 3 Desinstale el software (página 22). 4 Vuelva a instalar el software Kodak EasyShare Printer Dock 6000 (página 22). 5 Vuelva a conectar el cable USB a la base para impresora (página 24).

Impresión		
Problema	**Causa**	**Acción/Solución**
...desde el ordenador (continuación).	El ordenador no funciona como se esperaba.	Considere la actualización del ordenador para cumplir con los requisitos del sistema recomendados (página 21).
La impresión es lenta.	Temperatura elevada del cabezal de impresión.	Asegúrese de que la impresora no reciba luz solar directa y que no esté funcionando en un entorno donde la temperatura sea muy elevada. Deje que la impresora se enfríe durante 5 minutos.
	Es posible que las aberturas de ventilación estén bloqueadas o sucias.	Compruebe que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas ni sucias (página 3).
	El tamaño del archivo de imagen es demasiado grande.	Compruebe la configuración de la memoria del ordenador.
	Hay demasiadas aplicaciones abiertas en el ordenador.	1 Desconecte el cable USB de la base para impresora (página 24). 2 Cierre todas las aplicaciones de software. 3 Vuelva a conectar el cable USB (página 24) a la base para impresora.
	El ordenador no funciona como se esperaba.	Considere la actualización del ordenador para cumplir con los requisitos del sistema recomendados (página 21).

Problemas en la transferencia de fotografías

Transferencia de fotografías		
Problema	**Causa**	**Acción/Solución**
No se pueden transferir fotografías al ordenador.	No se ha pulsado el botón de transferencia.	Pulse el botón de transferencia.
	El adaptador de CA o el cable USB no están conectados correctamente.	Compruebe las conexiones (página 24) y vuelva a intentarlo.
	La cámara se retiró de la base para impresora durante la transferencia de fotografías.	Vuelva a colocar la cámara en la impresora (página 11) e inténtelo de nuevo.
	Hay demasiadas aplicaciones abiertas en el ordenador.	Cierre todas las aplicaciones e inténtelo de nuevo.
	El software no está instalado completamente, o bien está mal instalado en el ordenador.	1 Desconecte el cable USB de la base para impresora. 2 Cierre todas las aplicaciones de software. 3 Desinstale el software (página 22). 4 Vuelva a instalar el software Kodak EasyShare (página 22). 5 Vuelva a conectar el cable USB a la base para impresora (página 24).

Luces de estado de la impresora

Luz del cartucho		
Estado de la luz	**Causa**	**Acción/Solución**
La luz se ilumina en rojo.	El cartucho de color está vacío.	Instale un cartucho de color nuevo (página 5).
La luz parpadea en rojo.	El cartucho de color no está instalado correctamente.	Retire el cartucho de color y vuelva a instalarlo (página 5).
	Se ha producido un atasco del cartucho de color.	Instale un cartucho de color nuevo (página 5).
Luz apagada.	El cartucho de color está instalado correctamente.	No es necesaria ninguna.

Luz del papel		
Estado de la luz	**Causa**	**Acción/Solución**
La luz se ilumina en rojo.	La bandeja de papel está vacía.	Cargue papel (página 6).
La luz parpadea en rojo.	La bandeja de papel no está bien instalada.	Retire la bandeja de papel, compruebe que el papel se ha cargado correctamente y vuelva a instalarla (página 6).
	Se ha producido un atasco de papel.	Solucione el atasco de papel (página 35).
Luz apagada.	La bandeja de papel se ha instalado correctamente y tiene papel suficiente.	No es necesaria ninguna.

Luces de carga de la pila		
Estado de la luz	**Causa**	**Acción/Solución**
Sin luces.	La cámara no está correctamente acoplada a la base para impresora.	Acople la cámara a la base (página 11) o vuelva a ajustarla.
	La cámara está encendida.	Apague la cámara.
	No se ha instalado la pila correcta.	Instale un paquete de pilas recargable Ni-MH o una pila recargable de ion-litio Kodak EasyShare (página 9).
Luces verdes. 	La pila tiene menos de media carga.	Deje la cámara en la base para que la pila se siga cargando.
	La pila tiene más de media carga.	
	La pila está completamente cargada.	Deje la cámara en la base para mantener la carga.
Una luz verde.	La cámara se ha acoplado a la base.	Ninguna; la base está comprobando el estado de carga de la pila.
Luz roja (parpadeante). 	La pila no se instaló correctamente.	Vuelva a instalar la pila.
	La pila o la clavija del conector están dañadas.	Compruebe dónde se encuentra el problema.
	La cámara y la pila se han expuesto a temperaturas extremas.	Reduzca lentamente la temperatura de la cámara y la pila hasta alcanzar la temperatura ambiente.

Luces de modo de impresión		
Estado de la luz	**Causa**	**Acción/Solución**
Una luz se ilumina en verde.	La opción de impresión correspondiente está disponible y seleccionada.	No es necesaria ninguna. Para cambiar de modo, pulse repetidamente el botón de modo de impresión (página 7).
Todas las luces están apagadas.	No hay ninguna fotografía en la cámara.	
	La cámara se encuentra en el modo de desconexión automática.	Pulse el botón de impresión o cualquier otro botón.

Luz de impresión		
Estado de la luz	**Causa**	**Acción/Solución**
Una luz se ilumina en verde.	La base para impresora está lista para imprimir.	No es necesaria ninguna.
La luz parpadea en verde.	La base para impresora está imprimiendo.	

Luz de transferencia		
Estado de la luz	**Causa**	**Acción/Solución**
Una luz se ilumina en verde.	La base para impresora está lista para transferir fotografías.	No es necesaria ninguna.
La luz parpadea en verde.	Se están transfiriendo fotografías al ordenador.	

Luz de transferencia		
Estado de la luz	**Causa**	**Acción/Solución**
La luz está apagada.	No hay ninguna fotografía en la cámara.	No es necesaria ninguna.
	La cámara no está acoplada a la base para impresora, o bien no está acoplada correctamente.	Acople la cámara a la base (página 11) o vuelva a ajustarla.
	La base para impresora no está conectada al ordenador.	Conecte la impresora al ordenador (página 21).
	La cámara se encuentra en el modo de desconexión automática.	Pulse cualquier botón.
	La impresora está imprimiendo en modo autónomo o realizando una proyección de diapositivas.	El botón de transferencia está desactivado.
	El ordenador no funciona.	Encienda el ordenador.

8 Cómo obtener ayuda

Enlaces Web útiles

Para obtener ayuda sobre la base para impresora	http://www.kodak.com/go/printerdock
Para obtener ayuda para navegar en ordenadores con Windows y trabajar con fotografías digitales	http://www.kodak.com/go/pcbasics
Para descargar firmware, controladores para la base para impresora y el software EasyShare	http://www.kodak.com/go/printdockdownloads
Para obtener asistencia técnica sobre cámaras, software, accesorios y otros productos	http://www.kodak.com/go/camerasupport
Para adquirir una gran variedad de accesorios para la cámara digital y la impresora	http://www.kodak.com/go/accessories

Ayuda de esta Guía del usuario

Para obtener ayuda sobre los posibles problemas con la base para impresora o las conexiones con ordenadores, consulte el capítulo 7, Solución de problemas.

Ayuda del software

Para obtener ayuda sobre el software de la base Kodak EasyShare Printer Dock 6000, consulte Instalación del software, en la página 22.

Asistencia telefónica al cliente

Si tiene preguntas sobre el funcionamiento del software o de la base para impresora, puede ponerse en contacto con un representante del departamento de asistencia al cliente.

El horario de atención varía dependiendo del país o región.

Antes de llamar

Si la base para impresora está conectada a un ordenador, permanezca cerca del ordenador y tenga la siguiente información a mano:

Sistema operativo_____

Velocidad del procesador (MHz)_____

Modelo de ordenador _____

Cantidad de memoria (MB)_____

Mensaje de error exacto que ha recibido_____

Versión del CD de instalación_____

Número de serie de la base para impresora_____

Modelo de cámara_____

Números de teléfono

Alemania	069 5007 0035
Australia	1 800 147 701
Austria	0179 567 357
Bélgica	02 713 14 45
Brasil	0800 15 0000
Canadá	1 800 465 6325
China	800 820 6027
Corea	0798 631 0024
Dinamarca	3 848 71 30
España	91 749 76 53
Estados Unidos	1 800 235 6325
Filipinas	1 800 1 888 9600
Finlandia	0800 1 17056
Francia	01 55 1740 77
Grecia	00800 441 25605
Hong Kong	800 901 514
India	91 22 617 5823
Irlanda	01 407 3054
Italia	02 696 33452
Japón	03 5644 5050
Noruega	23 16 21 33
Nueva Zelanda	0800 440 786
Países Bajos	020 346 9372

Portugal	021 415 4125
Reino Unido	0870 243 0270
Singapur	800 6363 036
Suecia	08 587 704 21
Suiza	01 838 53 51
Tailandia	001 800 631 0017
Taiwán	0080 861 008
Otros países fuera de EE.UU.	585 726 7260
Línea internacional no gratuita	+44 131 458 714
Fax internacional no gratuito	+44 131 458 962

Para obtener el listado más actualizado, visite: http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

9 Apéndice

Este apéndice sirve como fuente de información técnica sobre la impresora.

Especificaciones de la base para impresora

Especificaciones: base para impresora		
Proceso de impresión		Transferencia de color térmica
Temperatura de funcionamiento (para la mejor calidad fotográfica)		10 - 35° C (49 - 95° F)
Voltaje CC de entrada Voltaje CA		24 VCC a 1,8 A 110 V - 240 V 50/60 Hz
Humedad de funcionamiento		10% - 86% de humedad relativa
Dimensiones de la impresora (sin pieza de enganche)	Anchura Profundidad Altura	20,1 cm (7,9 pulgadas) 15,8 cm (6,25 pulgadas) 7,6 cm (3,0 pulgadas)
	Peso	1,08 kg (38 onzas)
Dimensiones de la impresora (sin bandeja de papel)	Anchura Profundidad	20,1 cm (7,9 pulgadas) 15,8 cm (6,25 pulgadas)
Dimensiones de la impresora (con bandeja de papel)	Profundidad	33 cm (13 pulgadas)
Espacio de escritorio o superficie	Profundidad	45,7 cm (18 pulgadas)

Especificaciones: base para impresora		
Bandeja de papel	Anchura Profundidad	12 cm (4,75 pulgadas) 19,75 cm (7,75 pulgadas)
Cartucho de color	Anchura Profundidad	8 cm (3,14 pulgadas) 13,25 cm (5,21 pulgadas)
Tamaño de fotografía		102 x 152 mm (4 x 6 pulgadas) **PRECAUCIÓN:** **No utilice papel para inyección de tinta**
Tamaño del papel		102 x 181 mm (4 x 7,13 pulgadas)

Actualización del software y del firmware

Aproveche las últimas mejoras del software Kodak y del firmware de la base para impresora. Software se refiere a las aplicaciones incluidas en el software para la base Kodak EasyShare Printer Dock 6000. Firmware se refiere al software interno que se ejecuta en la base para impresora.

Para descargar las versiones más recientes del software y del firmware, visite el sitio www.kodak.com/go/printerdock.

Accesorios y productos

Entre los accesorios y productos Kodak para la base para impresora se incluyen:

Accesorios y productos	
Artículo	**Número de catálogo**
Kodak EasyShare Printer Dock 6000	823-7448
EE.UU. con etiqueta sensormatic EAMER LAR GCR APR Canadá	867-0952 120-9105 173-1801 140-9390 149-5985 105-9948
Cartucho de color y kit de papel fotográfico (PH-40) Kodak	123-1349 (inglés) 116-5257 (multilingüe)
Cable A/V (incluido con la cámara)	198-3881
Pilas de ion-litio EasyShare (1050 mAh)	849-9741
Paquete de pilas recargables EasyShare Ni-MH	114-8683
Bolsa de viaje para la cámara y la base Kodak	126-8903

Para conocer toda la gama de accesorios y productos Kodak, consulte con un proveedor local de productos Kodak o visite el sitio www.kodak.com/go/printerdock.

Notas sobre la seguridad

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO:

No abrir. Para usarse sólo en lugares secos.

PRECAUCIÓN:

Para evitar descargas eléctricas, utilice sólo los productos especificados en esta guía. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto por primera vez.

Información sobre normativas

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

Conformidad con la Clase B del DOC—Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Información sobre desecho

La base para impresora y el adaptador de CA contienen una pequeña cantidad de plomo en los circuitos impresos. El desecho de este material puede estar sujeto a ciertas normativas por motivos medioambientales. Para obtener información sobre cómo desechar y reciclar el producto, póngase en contacto con las autoridades locales, o bien consulte el sitio Web de Electronics Industry Alliance (www.eiae.org).

Índice

A

accesorios y
productos, 31, 51, 57
acoplamiento y carga de la
cámara, 11—12
actualización del
software, 51, 56
alimentación, conexión, 4
almacenamiento de cartuchos
de color, 5
asistencia
técnica, 51, 51—54, 56
asistencia, técnica, 51—54, 56
atascos, solución, 35, 36
ayuda
asistencia
telefónica, 52—54
solución de problemas de la
base para impresora, 39
técnica, 51—54, 56

B

bandeja, inserción de papel, 7
base para impresora
accesorios y productos, 57
actualización, 51, 56
asistencia
técnica, 51—54, 56
conexión, 24
cuidado y mantenimiento, 33
especificaciones, 55
limpieza, 36
y ordenador, 21
solución de problemas, 39
ubicación y configuración, 3
vista frontall, i
vista lateral, iii
vista posterior, ii
bordes de copias impresas,
eliminación, 15, 30
bordes perforados de copias
impresas,
eliminación, 15, 30
botón de modo de impresión y
luces de estado, i, 49
botón de transferencia y luces de
estado, 49
botones y luces, 7

C

cabezal de impresión,
limpieza, 34

cables, 24, 57
calidad, configuración, 10
cámara
  acoplamiento y carga, 11—12
  impresión, 13
  pila, carga, 9—10
cancelación de la impresión, 15, 31
carga
  cámara, 11—12
  cartucho de color, 5
  papel, 6
  pila de la cámara, 9—10
  pilas, 48
  software, 22
cartucho de color, tapa del compartimiento, iii
cartuchos
  carga, 5
  especificaciones, 56
  luces de estado, 47
  solución de atascos, 36
  uso y almacenamiento, 5
cartuchos de color
  atascos, solución, 36
  instalación, 5
compra de accesorios y productos, 57
conector de alimentación CA, ii
conexión
  alimentación, 4
  a un ordenador, 24
conexiones de cable USB, ii, 24
configuración de la calidad de las fotografías, 10
contactar con Kodak, 52—54
contenido del paquete, 2
cuidado y mantenimiento de la impresora, 33
cumplimiento con la normativa canadiense, 58
cumplimiento de la FCC, 58
cumplimiento de las normas de la FCC, 58

D

de viaje con la impresora, 37
desinstalación
  software, 23
desplazamiento de la base para impresora, 37
diapositivas, proyección, 17
dimensiones de la impresora, 55
direcciones de los sitios Web de Kodak, 51
diseño, formato, 27

E
electricidad, conexión, 4, 55
eliminación de los bordes perforados en las copias impresas, 15, 30
embalaje de la base para su desplazamiento, 37
espacio alrededor de la base para impresora, 3
especificaciones
  base para impresora, 55
  Macintosh, 21
  Windows, 21
estado de trabajo de impresión, 30

F
firmware, actualización, 51, 56
formato de diseño de página, 27
fotografías
  configuración de la calidad, 10
  transferencia, 26
  ver, 17

I
impresión
  cancelación, 15, 31
  con otras aplicaciones, 28
  desde la cámara, 13
  mediante un ordenador, 27
  problemas, 39
impresora
  cabezal de impresión, limpieza, 34
  de viaje, 37
  luces de estado, 47—49
impresora, monitor de estado, 30
información sobre normativas, 58
inserción de la bandeja de papel, 7
instalación
  cartuchos, 5
  software, 22
intervalo de proyección de diapositivas, modificación, 18

K
Kodak
  contactos, 52—54
  sitios Web, 51
  software EasyShare, 27, 51

L
limpieza
base para impresora, 36
cabezal de impresión, 34
luces de estado, 47—49
luces indicadoras y botones, 7
luces, estado, 7, 47—49

M
mantenimiento de la base para impresora, 33
modificación del intervalo de visualización de la proyección de diapositivas, 18
modo de color mejorado, 28
modo de color natural, 28
modos, color, 28
monitor de estado, 30
monitor, requisitos, 21, 22

N
número gratuito de atención al cliente, 54
número gratuito de atención al cliente en EE.UU., 54
números de atención al cliente, 52—54
números de catálogo para accesorios y productos, 57
números de teléfono, 53—54
números de teléfono internacionales, 53—54
números, teléfono, 53—54

O
opciones del modo de color, 28
ordenador
y base para impresora, 21
conexión, 24
impresión, 27
requisitos del sistema, 21
sitios Web útiles, 51

P
papel
atascos, solución, 35
bandeja, i, 7
carga, 6
especificaciones, 56
formato, 27
luz de estado, 47
vía, ii
paquete, contenido, 2
pedido de productos, 31
peso de la impresora, 55

pilas
carga, 9—10
luces de estado, 48
pedido, 57
problemas
impresión, 39
transferencia de fotografías, 46
productos y accesorios, 31, 51, 57
proyección de diapositivas, 17

R
reproducción continua de diapositivas, 18
reproducción continua, proyección de diapositivas, 18
requisitos
medioambiente, 55
sistema, 21
requisitos de temperatura, 55
requisitos del ordenador, 21
requisitos del sistema, 21
requisitos del sistema para Macintosh, 21
requisitos del sistema para Windows, 21
requisitos medioambientales, 55
revisión de fotografías y vídeos, 17

S
servicio y soporte, 52—54
sitios Web de Kodak, 51
software
actualización, 51, 56
ayuda, 51
desinstalación, 23
impresión con otras aplicaciones, 28
instalación, 22
Kodak EasyShare, 27, 51
requisitos, 21
solución
atascos de cartuchos, 36
atascos de papel, 35
solución de problemas
atascos de cartuchos, 36
atascos de papel, 35
con la impresión, 39
con la transferencia de fotografías, 46
problemas de impresión, 39
problemas en la transferencia de fotografías, 46
supervisión del estado del trabajo de impresión, 30

T
tapa, compartimiento del
cartucho de color, iii
televisión, ver fotografías, 19
temperatura y humedad de
funcionamiento, 55
trabajos, supervisión de
impresión, 30
transferencia de
fotografías, 26, 46

U
ubicación de la base para
impresora, 3
uso y almacenamiento
cartuchos de color, 5
papel, 7

V
ver
fotografías y vídeos, 19
vídeos, ver, 17
vista frontal de la base para
impresora, i
vista lateral de la base para
impresora, iii
vista posterior de la base para
impresora, ii
vistas de la base para
impresora, i—iii
visualización
intervalo de proyección de
diapositivas, 18